

Besuchen Sie uns im Internet

Visit us on the Internet

Visitez-nous sur Internet

www.baseflex.de


BASEflex[®]

Gebrauchs- und Installationsanleitung

User Instructions and Installation Guide

Mode d'emploi et d'installation

Lieferumfang Scope of delivery Contenu de la livraison

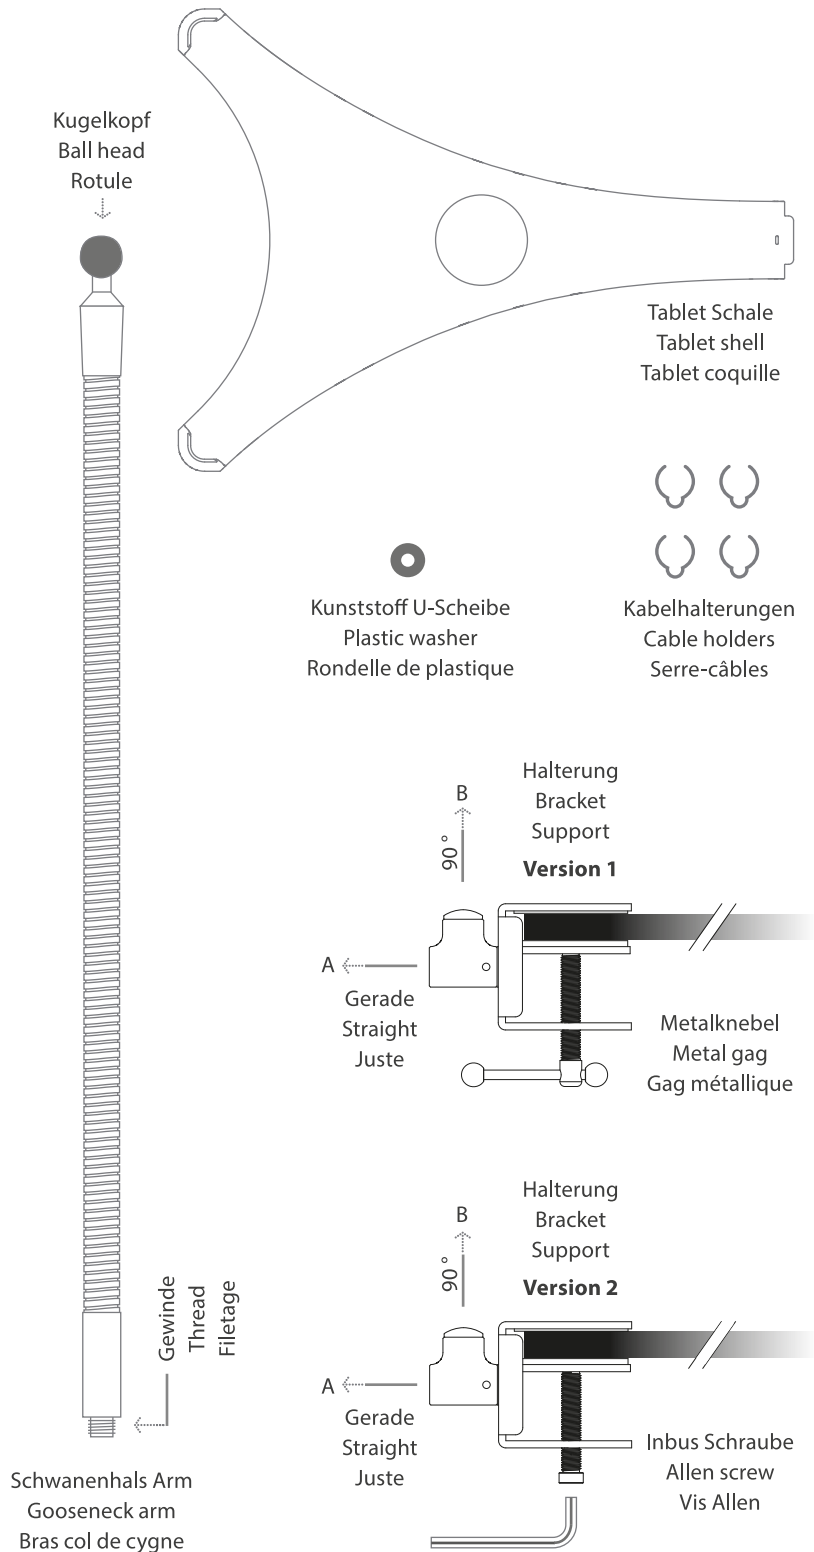

La première utilisation de BASEflex

1.) Passez la rondelle en plastique par le filet au bras col de cygne, si celle-ci n'est pas déjà pré-montée, avant de visser ce bout du bras à la fixation.

a.) Dans le cadre d'une fixation à un écran ou autre, il faut fixer le bras au niveau de l'ouverture « A » (droite) du support.

b.) Dans le cadre d'une fixation à un bureau, table ou autre, il faut enlever le capuchon en caoutchouc de l'ouverture « B » (90°) et fixer le bras col de cygne à l'ouverture « B ». Remettez ensuite le capuchon en caoutchouc dans l'ouverture « A » (droite) qui est désormais dégagée.

Conseil: Pour pouvoir visser le bras col de cygne plus facilement, il est préférable de lui donner une légère forme de U.

2.) Desserrez d'abord le chapeau en plastique à l'arrière de la coque de tablette et passez-le par le bras.

3.) Pressez ensuite l'ouverture arrière de la coque de tablette sur la rotule du bras et laissez la coque de tablette sur la rotule.

4.) Repassez ensuite le chapeau en plastique par le bras pour le remettre sur la rotule dans la coque de tablette et revissez manuellement le chapeau à l'arrière de la coque de tablette.

Merci de ne pas utiliser d'outils comme une pince par exemple, pour ne pas abîmer le BASEflex.

Conseil: Positionnez maintenant la coque de tablette à votre gré.

5.) Fixez ensuite le support avec le bras col de cygne vissé et la coque de tablette sur votre écran, bureau, table ou autre support d'une épaisseur maximale de 4 cm. En fonction des différents modèles, serrez ensuite suffisamment le support, soit à l'aide du serre-joint métallique (version 1), soit à l'aide de la clé Allen fournie (version 2).

6.) Posez maintenant votre tablette dans la coque de tablette et appuyez doucement jusqu'à ce que l'appareil s'encliquette, ce que vous allez sentir et entendre.

7.) Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les 4 serre-câbles fournis pour fixer le câble d'alimentation/le câble de données le long du bras col de cygne.

8.) Ça y est... Positionnez ensuite votre tablette pour une utilisation comme affichage secondaire, écran tactile, moniteur solo, écran télé ou vidéo, ou toute autre application imaginable.

Autres conseils et astuces:

- Dans le cadre d'un montage sur votre écran, nous vous recommandons d'installer le support plus bas que la position finale envisagée de la tablette pour que l'angle augmente davantage la capacité de charges pour votre tablette.

- Le réglage de la position finale de la coque de tablette et du bras col de cygne sera plus facile avant d'installer votre appareil dans la coque de tablette.

- Il faut éventuellement encore quelques petites adaptations et ajustements pour positionner le BASEflex avec votre tablette de manière optimale, mais une fois que le réglage est terminé, la position de votre tablette ne changera plus.